

MASI- LIUKULASIEN ASENNUSOHJE




VAIHE 1:

Rei'itä ylä- ja alakiskot.

Reiät tulee porata kiskoon ovien hakauksien kohdalle.

Reiät porataan keskimmäviseen uraan.

Reikien halkaisija 5 – 7 mm.

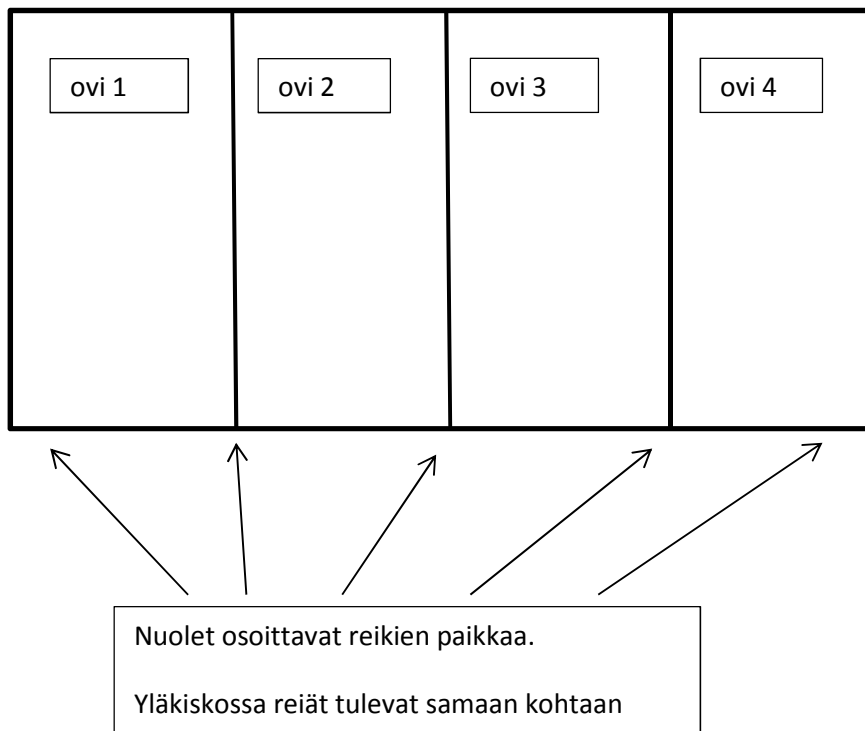

VAIHE 2:

Kiinnitä ylä- ja alakisko lättäkanta ruuveilla.

Varmista, että kiskot tulevat pystysuunnassa samaan linjaan.



VAIHE 3:

Nosta ovet kiskoille.

Ovi jota liikutetaan eniten tulee
nostaa sisimmälle kiskolle.

Oven yläpää sijoitetaan kiskoon ensin jonka
jälkeen ovi nostetaan alakiskolle.




VAIHE 4:

Levitä ovet kiinni asentoon ja varmista, että ovet ovat suorassa toisiinsa nähden.

Kiilaamalla alakiskoa saat suoristettua ovet jolloin ne hakautuvat toisiinsa oikein.

Aseta kiilat hakauksien kohdalle (ruuvien kohta).

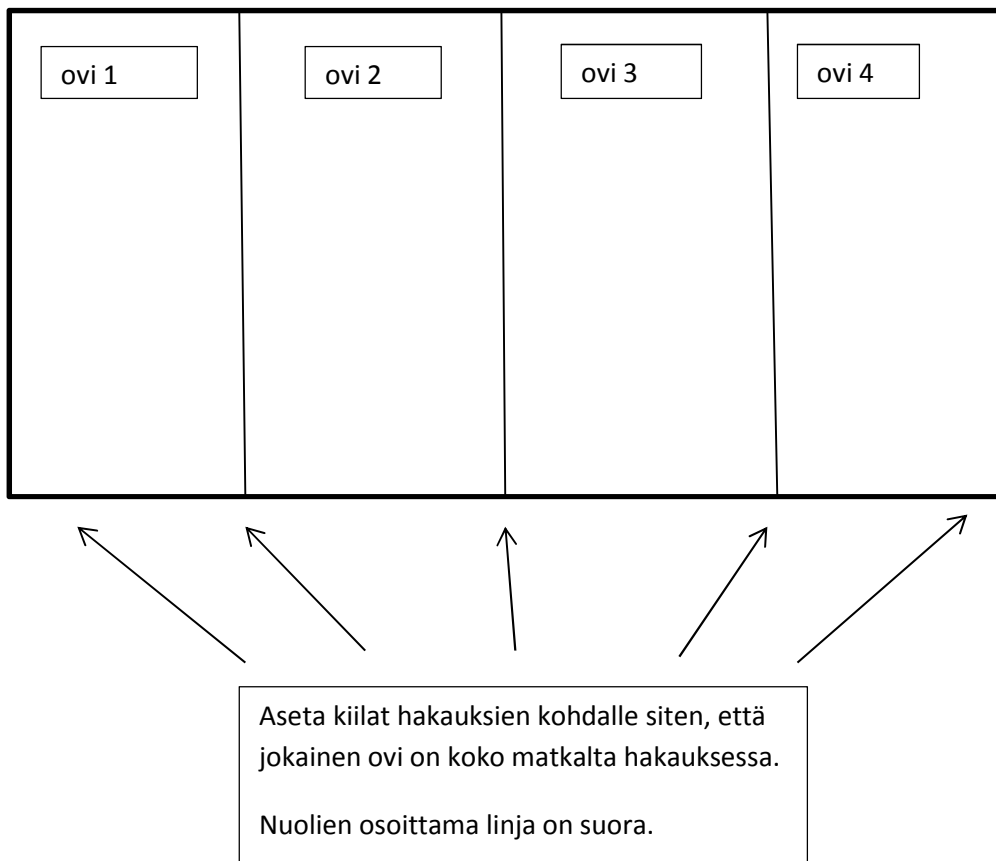

VAIHE 5

Varmista, että ovet ovat kunnolla yläkiskossa.

Oven ylävaakakiskon karvalistan tulee olla kokonaisuudessaan yläkiskossa. Kuitenkin niin, että karvalista ei ohita yläkiskon paksua osuutta.



VAIHE 6

Rei'itä U-listat (5-7mm reikä)

Aseta U-lista päätyyn niin, että reunimmaisena oven pysty on sen sisällä ja merkitse sisäreuna lyijykynällä.

Liuta ovet pois ja kiinnitä U-lista merkitsemääsi kohtaan lättäkanta ruuveilla.



ASENNUKSEEN TARVITSET

- Lyiykynä
- 5-7 mm poranterä
- Akkuporakone
- Lättäkanta ruuveja
- Kiiloja (kovaa puuta tai muovia)
- Rullamitta
- Vesivaaka